



# TERRA MOBILE S16 TROLLEY

+ MONTAGEANLEITUNG

**WORTMANN AG**

IT. MADE IN GERMANY.


# Montageanleitung

## Netzteilinbau

Bevor Sie mit der Montage der Netzteile beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Trolley nicht mit dem Stromnetz verbunden ist!

-Lösen Sie die fünf Schrauben von Hand.

-Entnehmen Sie anschließend den Deckel.

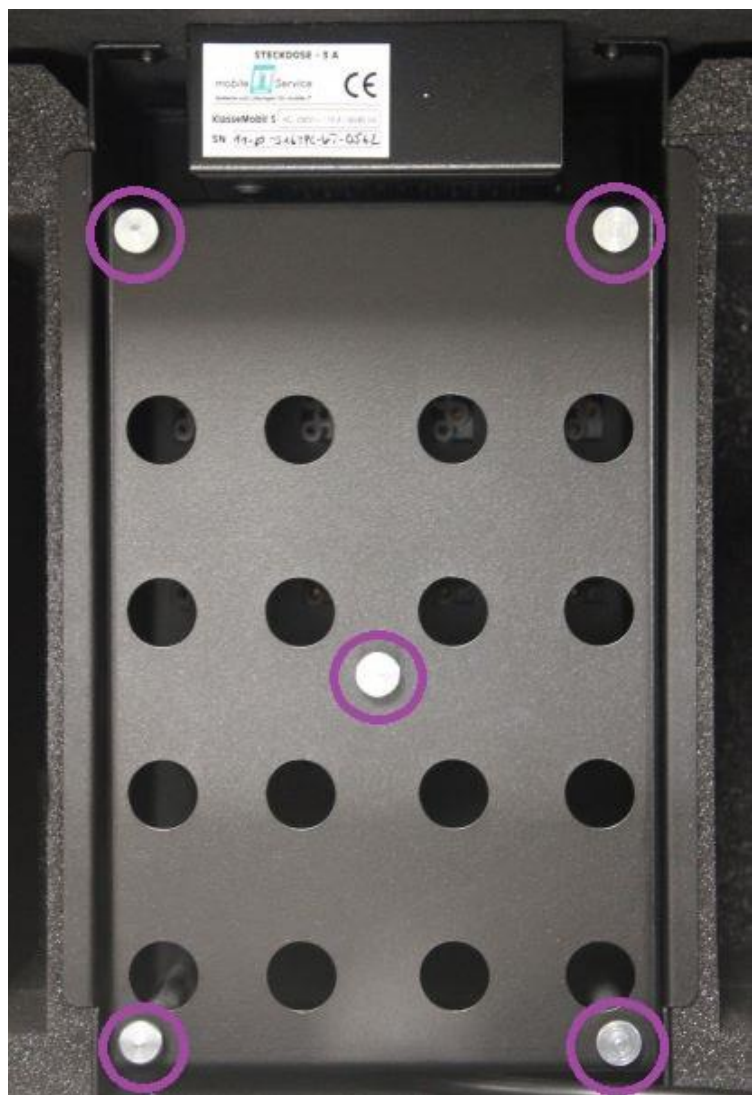



Setzen Sie das Netzteil wie auf dem Bild zu sehen ein.



Fädeln Sie das Kabel durch das Loch im Deckel.



Verlegen Sie das Kabel, wie auf dem Bild zu sehen, hinter den Schaumstoff. Dort befindet sich ein Hohlraum.



Setzen Sie die Notebooks hochkant in die vorgesehenen Fächer und schliessen das USB-C Ladekabel an.



Wiederholen Sie den Vorgang bis alle 16 Netzteile eingebaut sind.

Schrauben Sie die fünf vorher gelösten Schrauben wieder fest mit der Hand an.

Fixieren Sie zum Schluss die Kabel mit Kabelbindern.

Der Trolley ist nun betriebsbereit.

Auf der Rückseite vom Trolley befindet sich der Stromanschluss.



Neben der Strombuchse befindet sich der Ladezeit-Timer. Stellen Sie den Schalter auf Stellung 1.

Verbinden Sie nun das beiliegende 230 Volt Netzkabel mit der Strombuchse.

Die Geräte werden jetzt für 4 Stunden geladen. Die Stromversorgung wird anschließend automatisch abgeschaltet.

*Hinweis:* Um den Timer erneut zu aktivieren, muss der Trolley vom Netz getrennt und neu angesteckt oder der Schalter vom Timer erneut betätigt werden.

Ein integrierter zentraler Lüfter sorgt für eine ausreichende Kühlung des Koffersystems während des Ladevorgangs.

Die Ladezeit kann in drei Stufen angepasst werden.

Einstellung des integrierten Ladezeit-Timers:

Stellung 0 - Dauerbetrieb des Systems - gleichzeitig Anzeige durch LED

Stellung 1 - Vier Stunden Ladezeit - Anzeige durch 4maliges kurzes blinken

Stellung 2 - Acht Stunden Ladezeit - Anzeige durch 8maliges kurzes blinken

**Empfohlen wird Stellung 1.**

**Eine dauerhafte Stromversorgung auf Stellung 0 kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen!**